


365everyday


tsutsu tumbler light 200 / 270 / 360

◎各部の名前とはたらき……………

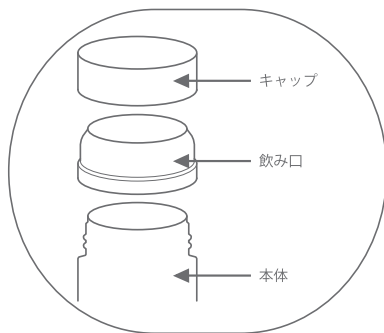

キャップパッキンは取り外すことができます。
ご使用の際は、パッキンを確実に取り付けてください。


飲み口パッキンは取り外すことができます。
ご使用の際は、パッキンを確実に取り付けてください。
取り付けの際は、厚みのある方向を奥にして飲み口へこみ部分へ差し込んでください。
また、洗浄や交換で取り外す際は、ようじ等を使用すると簡単に取り外すことができます。

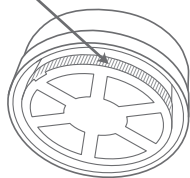

◎やけどやけが防止のため必ずお守りください

- 乳幼児や子供のいたずらには十分にご注意ください。(やけどやけがの恐れがあります。)
- 飲料物の保温、保冷以外に使用しないでください。
- 保温性能が低下した製品は使用しないでください。
- 飲みものの量は図の位置までにしてください。

入れ過ぎると飲み口やキャップを締めるとき飲みものが溢れて他のものを汚したり、やけどの恐れがあり危険です。



●熱い飲みものをに入れてのご使用の際は、やけどの恐れがあり危険ですので十分に注意をしてお使いください。

●お飲みになる際は、ゆっくりと本体を傾けてお飲みください。
(飲みものが勢いよく出てものを汚す恐れがあります。)

●次の物は絶対に入れないでください。

- ドライアイス、炭酸飲料
(内圧が上がり中せんが開かない、内容物が吹き出る等危険です。)
- 牛乳、乳飲料、果汁等
(成分が腐敗することがあります。)
- 味噌汁やスープ等塩分を含んだもの
(内びんはステンレスを使用していますが、錆びる恐れがあります。)
- 果肉、お茶の葉
(詰まる、漏れる等故障の原因となります。)

●ご使用の際は、飲み口・キャップを正確に締めてください。

●飲みものをに入れてからそれぞれの部品を取り付けた後、本体を横にして漏れないか確認してください。
緩んでいる場合は、飲みものが漏れます。

●ストーブやコンロ等火の側に近づけないでください。(変形や変色の原因となります。)

●電子レンジに入れないでください。
(金属部がスパークして電子レンジが故障する原因になります。)

◎本体の使用上のご注意とお願い……………

●ご使用前に飲み口・キャップ・本体内側を十分に洗ってください。

●保温(保冷)の際は、あらかじめ少量の熱湯(冷水)を入れて1～2分予熱(予冷)しますと保温(保冷)に効果的です。

●予熱するときには中せんを取り付けしないでください。

●予熱(予冷)後は、その熱湯(冷水)を捨ててください。

●本体に飲み物を入れる際は転倒に注意してください。

(飲み物がこぼれものを汚す原因となります。)

●袍に入れる際は、万一の漏れ防止のため、本体を縦置きにすることを推奨しております。

●製品の構造上、湿度が高いときやその他の条件によりキャップに水滴(結露)がつくことがあります。

●落としたりぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。

(保温・保冷性能の低下、破損等故障の原因となります。)

●本体、飲み口、キャップ共に食器洗浄機または食器乾燥機での丸洗いや乾燥はしないでください。

(傷や変形、故障の原因となります。)

●飲み口・キャップには、パッキンを正しく取り付けてください。

●飲み口・キャップは煮沸しないでください。
(変形し漏れるなどの故障の原因となります。)

●飲み口・キャップ・パッキン等の部品は消耗品です。

●部品は、1年を目安に漏れなどの不具合がないか確認してください。消耗のある場合は新しい部品(有料)と交換してください。部品交換の際は、製品名・品番をお確かめの上、お買い上げの販売店または当社お問い合わせ窓口にてお買い求めください。

●温かいお茶を長時間保温するとお茶の色が変わります。

●お出かけの際にはティーバック等のご使用をおすすめします。

●大きな水を入れる場合は、無理に押し込まず小さくしてから入れてください。

●飲みものをを入れた状態で長く放置しないでください。
(腐敗や変質の原因となります。)

●腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり飲み物が吹き出る場合があります。

●シンナー、ベンジン、クレンザー、磨き粉、メラミンスポンジ、金属たわし、クレンザーなどのご使用はお避けください。

(傷や錆び等故障の原因となります。)

●さらし粉等塩素系漂白剤のご使用はお避けください。

(錆びや穴あき等故障の原因となります。)

●製品には必ず専用の部品を取り付けてください。

●本体、部品共に改造、分解、修理は絶対にしないでください。

(故障、事故の原因になります。)

◎本体のお手入れ方法……………

●お手入れの際は、ぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて洗ってください。

●本体内びんが汚れた場合、市販のステンレス魔法瓶洗浄剤をご使用ください。

◎保管上の注意とお願い……………

●長期間で使用にならない際は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。

●長時間使用しないときは、パッキン保護の為、飲み口・キャップは緩めて保管してください。

●本体底面の保護シールは剥がさないでください。
(本体が破損する恐れがあります。)

●本体底面に貼ってあるバーコードシールは剥がさないでください。
(部品購入時の品番が記載されています。)

製品の品質管理には万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じた際は、下記①～③をご確認のうえ、下記窓口までお問い合わせください。

- ①製品名
- ②品番
- ③製品の状況(できるだけ詳しく)

※本書に記載の意匠、仕様および部品は、性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

株式会社 セブン・セブン 東京営業部 SUSgallery
〒104-0061

東京都中央区銀座 1-8-2 銀座ブルミエビル 7F
TEL:03-5579-9261 FAX:03-5579-9262

E-mail:customer@susgallery.jp

HP: http://www.susgallery.jp

お電話でのお問い合わせ受付時間
9:00-12:00/13:00-18:00 (土日・祝日を除く)

本社・製造元
株式会社 セブン・セブン
〒959-1280 新潟県燕市花見 300 番地
TEL:0256-62-4117
HP:http://www.sevenseven77.com